


Manual de instructiuni

Controler C-05 Masina de cremat

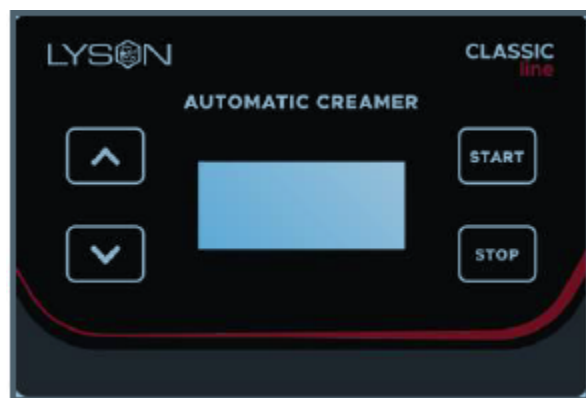

Cuprins

1. Instrucțiuni generale de siguranță

1.1. Siguranța electrică

1.2. Siguranța funcționării

2. Descrierea produsului

3. Funcții și programare

3.1. Setarea timpului total al ciclului de cremare

3.2. Setarea intervalelor de timp ale procesului de cremare

3.3. Setarea vitezei de amestecare

3.4. Pornire și oprire

3.5. Funcția de oprire automată (terminarea procesului de cremare sau capacul deschis)

3.6. Setarea contrastului afișajului

4. Coduri de eroare

5. Specificații tehnice

6. Eliminarea deșeurilor și protecția mediului

7. Garanție

1. Instrucțiuni generale de siguranță. Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție manualul și urmați instrucțiunile din acesta. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de echipamentele utilizate necorespunzător sau de manipularea incorectă.



1.1. Siguranța electrică. 1. Sistemul de alimentare electrică trebuie să fie prevăzut cu un întrerupător de curent rezidual cu curent nominal de declanșare nu mai mare de 30mA. Performanța întreruptorului trebuie verificată periodic. 2. Verificați periodic starea cablului de alimentare. Înlocuiți cablul de alimentare dacă este deteriorat. Înlocuirea cablului de alimentare poate fi efectuată numai de producător sau de personal calificat.

Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat! 3. Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în poziția „0” înainte de a conecta unitatea. 4. Conectați dispozitivul numai la o priză cu tensiunea specificată pe plăcuța cu date tehnice a produsului. 5. Conectați cu grijă ștecherul la priza de alimentare. Asigurați-vă că mâinile și suprafața podelei din cameră sunt uscate! 6. Nu trageți de cablul de alimentare. Păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură și de marginile ascuțite pentru a asigura starea de funcționare corectă.




1.2. Siguranța funcționării 1. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către utilizatori neexperimentați, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere sau cu instrucțiuni date de o persoană responsabilă. Acest dispozitiv nu este o jucărie. Copiii nu trebuie să se joace cu el. 2. În cazul deteriorării dispozitivului, reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat. 3. Nu efectuați niciodată întreținerea sau reparații în timpul funcționării. 4. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile. 5. Numai pentru uz în interiorul incaperilor. Dispozitivul nu este potrivit pentru utilizare în exterior. 6. Dacă dispozitivul a fost mutat dintr-o cameră rece într-o cameră cu temperatură mai ridicată, înainte de pornire, așteptați până când ajunge la temperatura camerei.


2. Descrierea produsului. După pornirea dispozitivului, controlerul afișează informații despre numele modelului și versiunea software-ului. După câteva secunde, afișajul arată timpul total de lucru.



3. Funcții și programare. Controlerul oferă o opțiune de programare a unui ciclu de lucru personalizat care constă din parametri precum timpul total de cremare, intervalele de lucru, viteza de amestecare și, în plus, este posibil să reglați contrastul afișajului. 3.1. Setarea timpului total al ciclului de cremare Închideți capacul mașinii de cremare și opriți ciclul de lucru (modul STOP). Setati timpul total de cremare cu butoanele sus / jos




3.2. Setarea intervalelor de timp ale procesului de cremare. Închideți capacul utilajului, apăsați butonul STOP și țineți apăsat mai mult de 5 secunde pentru a intra în modul de setări, apoi eliberați butonul STOP. Afișajul arată doi parametri ai intervalelor de lucru: timpul de amestecare (rândul superior) și timpul de oprire (rândul inferior).



Utilizați butonul sus / jos pentru a selecta parametrul de modificat și confirmați selecția cu butonul START, modificați valoarea parametrului cu butonul sus / jos. Apăsați butonul STOP de câteva ori pentru a ieși din modul de setări.

3.3. Setarea vitezei de amestecare. Închideți capacul mașinii de cremare, apăsați butonul START, pentru a începe ciclul de lucru. Reglați viteza mixerului folosind butoanele sus / jos.




3.4. Pornirea și oprirea Închideți capacul mașinii de cremare, apăsați butonul START pentru a porni ciclul de lucru sau butonul STOP pentru a opri ciclul. Apăsarea butonului STOP din nou după oprirea ciclului de cremare va reseta timpul scurs de la începutul ciclului de cremare.




Valoarea timpului total al ciclului de lucru setat este afișată în secțiunea din stânga sus a afișajului. Timpul scurs de la pornirea ciclului este afișat în secțiunea din stânga jos a afișajului. Valoarea vitezei de amestecare este afișată alternativ cu cuvântul STOP, în secțiunea din dreapta sus a afișajului. Simbolul mixerului din secțiunea din dreapta jos a afișajului indică starea curentă a mixerului (activ / inactiv).

3.5. Funcția de oprire automată (terminarea procesului de cremare sau capacul deschis). Oprire automata. Când timpul de presetare al ciclului a trecut, dispozitivul se oprește automat. Afișajul arată timpul presetat și timpul care a trecut în timpul execuției ciclului. Ambele valori trebuie să fie identice, ceea ce înseamnă că a fost efectuat un ciclu complet.

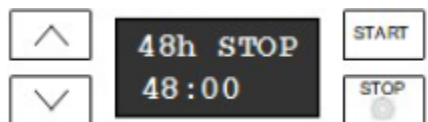


Oprirea prin deschiderea capacului. Deschiderea capacului aparatului de cremare întrerupe ciclul de cremare. Dacă în momentul deschiderii capacului, mixerul mașinii este în mișcare, acesta se oprește automat și afișajul arată timpul scurs de la începerea ciclului de cremare. Închiderea capacului reia ciclul de cremare.

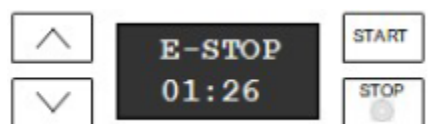

Dacă butonul STOP este apăsat după deschiderea capacului deschis, ciclul de cremare se oprește și se resetează (în acest caz procesul de cremare nu va reporni automat după închiderea capacului înapoi). Valoarea timpului scurs este resetată la zero.

3.6. Setarea contrastului afișajului. Pentru a regla contrastul afișajului controlerului: - setați timpul de cremare la 1 oră, - apăsați și țineți apăsat butonul STOP și butonul sus sau jos.

4. Coduri de eroare. În cazul detectării oricăror erori sau defecțiuni ale controlerului, mesajul „ERR STOP” este afișat împreună cu codul de eroare. Controlerul poate fi repornit din nou numai după: oprirea sursei de alimentare, rezolvarea cauzei erorii și repornirea sursei de alimentare.

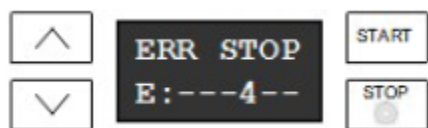

CODURI DE EROARE:1 - eroarea internă a controlerului,2 - butonul DOWN apăsat / blocat,3 - butonul UP apăsat / blocat,4 - butonul START apăsat / blocat, 5 - butonul STOP apăsat / blocat,6 - eroare invertor sau eroare conexiune invertor.

5. Specificații tehnice

Gama de reglare a timpului de lucru al mixerului: 5–15 min, Gama de reglare a timpului de oprire a mixerului: 45–480 min, Gama totală de reglare a timpului de lucru: 1–99 ore, Gama de reglare a vitezei mixerului: 50–100% (18–36 RPM), Tensiunea de alimentare: 230V.

6. Eliminarea deșeurilor și protecția mediului. Produsul folosit trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Returnati dispozitivul la un punct de colectare de unde poate fi trimis pentru reciclare ecologică. Consumatorul are dreptul de a returna echipamentele uzate direct la rețeaua de distribuție a producătorului, în mod gratuit.

7. Garanție. Produsul achiziționat de la compania Lyson este acoperit de garanția producătorului. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data cumpărării. Toate produsele achiziționate vin cu chitanțe sau facturi cu TVA.

Detalii despre garanție la:

www.lyson.com.pl

www.apis-blaj.ro