

Centrifuga manuala “Mineli” pe 3 si 4 rame



Manual de utilizare

Montarea picioarelor

Kit-ul de montare al picioarelor include urmatoarele componente:

a. Piulita M10 - 6 buc



b. Surub M10X20 - 3 buc




c. Surub M10X30 - 3 buc



d. Saiba M10 - 6 buc



e. Picioare - 3 buc

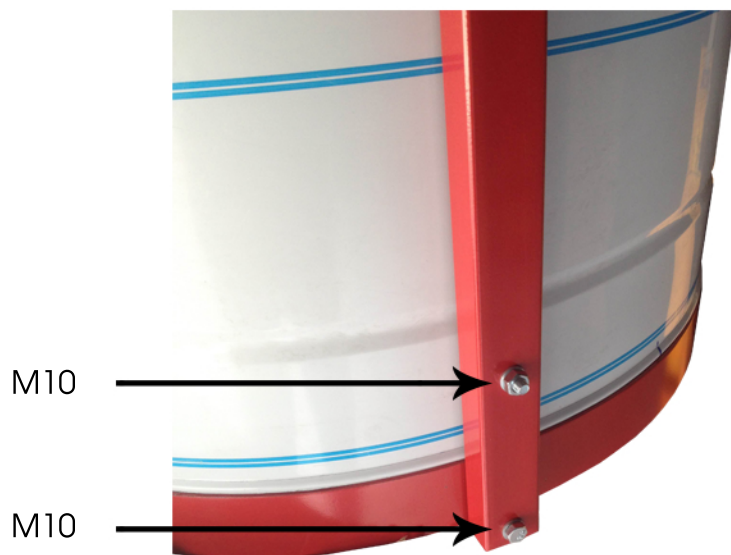

Montarea picioarelor se face pe rand.

Pasul 1: Desurubati piulita de sus fara a scoate surubul.
Repetati actiunea si cu piulita de jos si scoateti surubul.

Pasul 2: Fixati piciorul pe surubul de sus, dupa care introduceti surubul de jos prin gaura piciorului si a suportului pentru picior.

Pasul 3: Asezati piulitele peste suruburi


Pasul 4: Cu ajutorul unei chei fixe, inelare sau tubulare, strangeti bine piulitele.

Pasul 5: Repetati aciunile de mai sus si pentru celelalte doua picioare.




Montarea manerului

Pasul 1 Cu ajutorul unei chei fixe M13, inelara sau tubulara, se desurubeaza surubul de fixare (vezi foto)

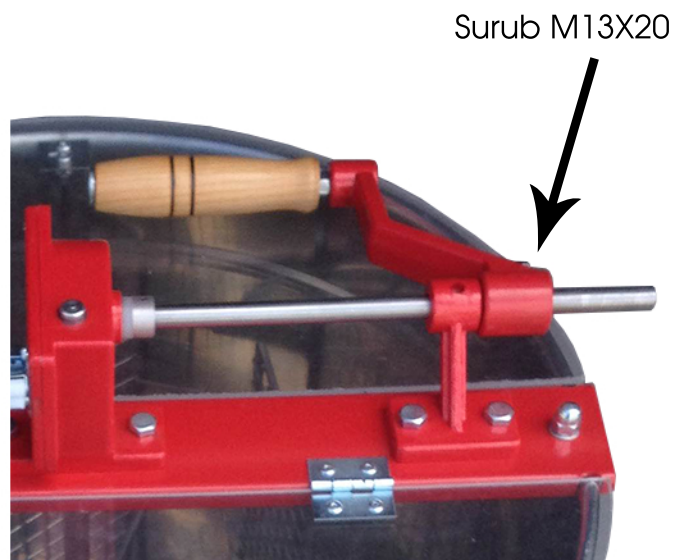

Pasul 2 Scoateti, intoarceti si asezati manerul in dreptul orificiului de blocare, dupa care insurubati surubul M13.

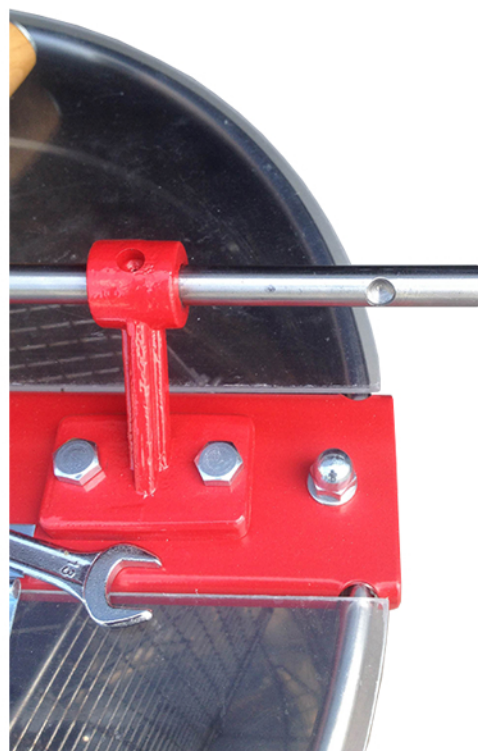


Pasul 3 Strangeti surubul cu ajutorul cheii M13!

GATA!



Inlaturarea foliei de protectie

Inlaturati folia de protectie cu grija!
Nu folositi obiecte dure sau ascutite!

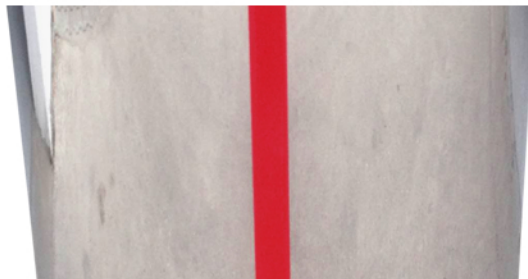

GATA!

