


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU EXTRACTOR DE MIERE ACTIONAT
MANUAL SAU ELECTRIC 220V/12V

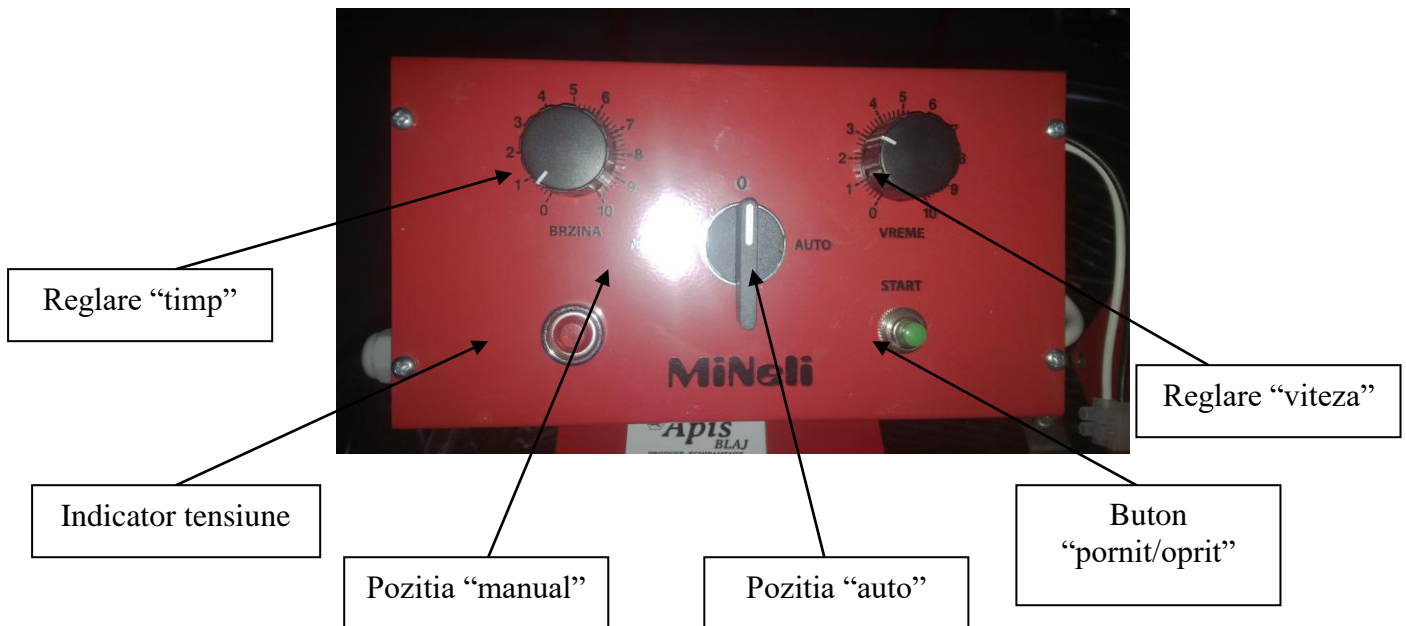

Extractorul de miere cu actionare electrică si manuala este proiectat pentru stoarcerea ramelor. Centrifuga este prevazuta cu capac transparent.

Stoarcerea ramelor se realizeaza prin forta de centrifugare .

Centrifuga se poate alimenta la 220 V sau la 12 V (acumulator)

Principalele componente ale extractorului sunt:

1. Cosul centrifugii
2. Actionare manuala cu frana
3. Panoul de comanda electric
4. Bazin centrifuga
5. Fulie
6. Canea de scurgere miere
7. Motor electric (! Motorul este fixat pe unul dintre picioarele centrifugii)
8. 3 picioare (! Unul dintre picioare are fixat si actionarea – motorul electric)

Avantajul acestor extractoare este ca pot fi utilizate si in stupinele unde nu exista electricitate, deoarece pot fi actionate manual sau la acumulator (baterie). Panoul de comandă contine potentiometrul pt. reglarea vitezei si a timpului, si la fel un buton pt. oprire:

- “vreme”- viteza
- “brzina”- timp
- “start”- pornire/oprire
- “manual”-centrifuga functioneaza prin reglarea individuala a vitezei
- “auto”- pt. a functiona in modul “auto” trebuie reglat timpul de la 1 la 10 si viteza de la 1 la 10, dupa care se apasa “start”, iar centrifuga va functiona la viteza si timpul setat.

Recomandam pozitionarea centrifugii pe o suprafata plana, picioarele avand posibilitatea de a se prinde in podea cu suruburi. Piciorul cu motor se monteaza in stanga panoului de comanda.

Ramele trebuie sa aiba o greutate apropiata si puse in mod echilibrat in centrifuga, pentru o buna functionare.

Capacul trebuie sa fie inchis in timpul functionarii.

Daca doriti extractia electrica in modul "manual" (reglarea vitezei in timpul mersului), comutatorul se pozitioneaza pe "manual", iar reglarea vitezei se face pozitionand potentiometrul de la 1 la 10. Se apasa "start".

Daca doriti extractia electrica in modul "auto" (reglarea vitezei si a timpului prestabilit), comutatorul se pozitioneaza pe "auto" trebuie reglat timpul de la 1 la 10 si viteza de la 1 la 10, dupa care se apasa "start", iar centrifuga va functiona la viteza si timpul setat.

La sfârșitul timpului prestat, centrifuga se va opri.

Daca doriti sa extrageti de mai multe ori in modul "auto" trebuie doar să apăsați pe butonul START iar centrifuga reia ciclul de stoarcere..

După finalizarea extracției, vrotiti potențiometrul în poziția zero și opriți comutatorul principal.

În cazul in care se doreste oprirea bursca a ciclului de stoarcere se apasa butonul "start" sau comutatorul se pune pe "0" si centrifuga se va opri in cateva secunde..

Daca doriti extractia cu actionarea manuala, recomandam a se indeparta cureaua de transmisie de pe fulie, pentru o mai usoara functionalitate.

Capacul nu trebuie deschis in timpul functionarii centrifugii.

Recomandam igienizarea centrifugii dupa folosire cu o carpa umeda.

A nu se atinge motorul sau a nu se deschide panoul de comanda decat dupa deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrica.