

Centrifuga manuala "Optima "pe 3 si 4 rame

Manual de utilizare

Kit-ul de montare include chei fixe: 8-10, 13-17, chei hexagonale - o bucata din fiecare

Montarea picioarelor:



a. piulita M10 - 3 buc.



b. piulita M10 - 3 buc



c. piulita M10 - 3 buc



d. element de fixare cu maner - 3 buc




e. surub M10x20 - 3 buc

f. picior - 3 buc



Montarea capacului

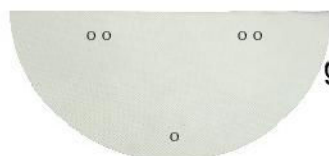

g. capac din plexic cu 5 gauri de fixare - 1 buc.



g1. capac din plexic (din spate)
cu 4 gauri de fixare - 1 buc.



G2) surub pentru capac - 1 buc



G3) maner de ridicare al capacului - 1 buc

f. bazin



h. balamale pentru capac - 4 buc



i. placute de plastic pentru balamale - 4 buc



j. surub cu filet conic M5X30 - 8 buc
(pentru fixarea capacului de balamale)



j1. surub cu filet conic M5X20 - 8 buc
(pentru fixarea balamalelor de suport)



k. saibe late - 8 buc.

(se folosesc la suruburile "j" - capac-balamale)



k1. saibe M5 - 8 buc

(se folosesc la suruburile "j1" - balamale-suport)



l. piulita M5 - 16 buc

1. Montarea picioarelor



- asezati picioarele (f.) in suporti
- fixati-le cu ajutorul elementului de fixare cu maner (e)
- strangeti suruburile, impreuna cu piulitele, ca in imaginea de mai jos

Fixati bine toate componentele necesare!

f. bazinul centrifugii.

d.


e.

d.


c.

b.


a.

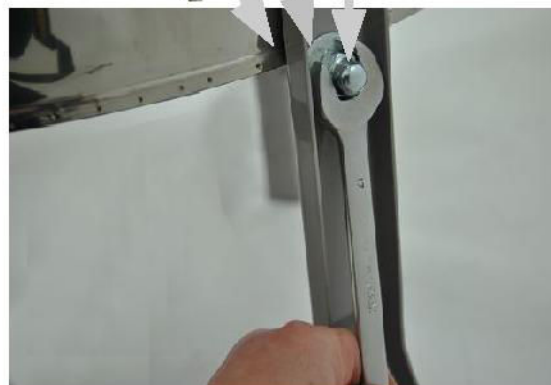



2. Fixarea balamalelor pe suport


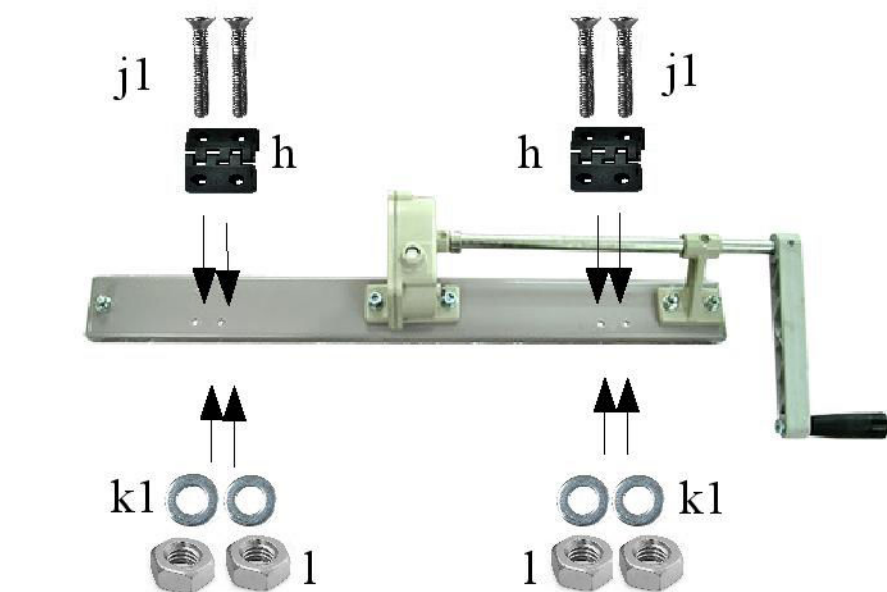


Fixati 4 balamale pe suport

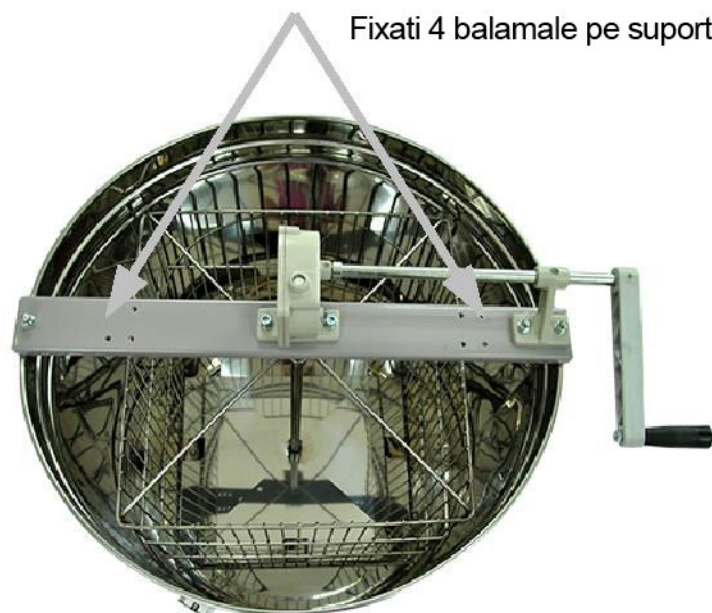


3. Fixarea capacului pe suport

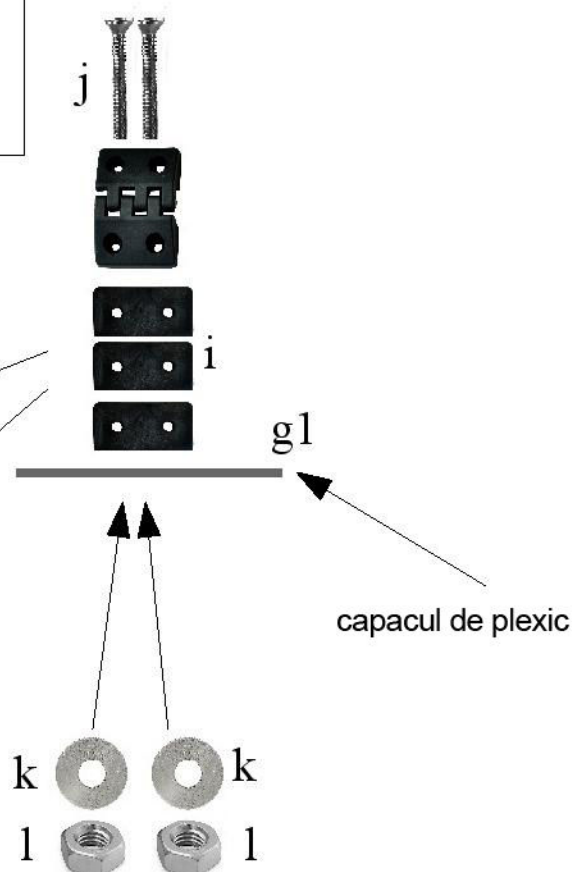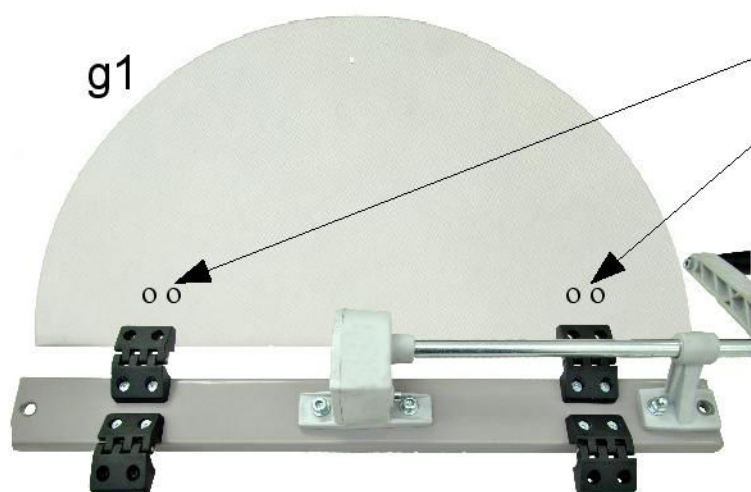

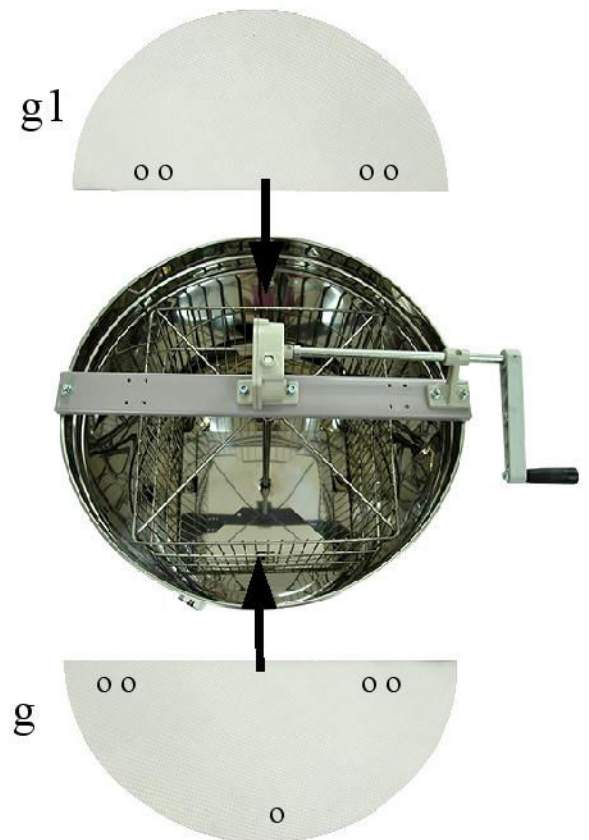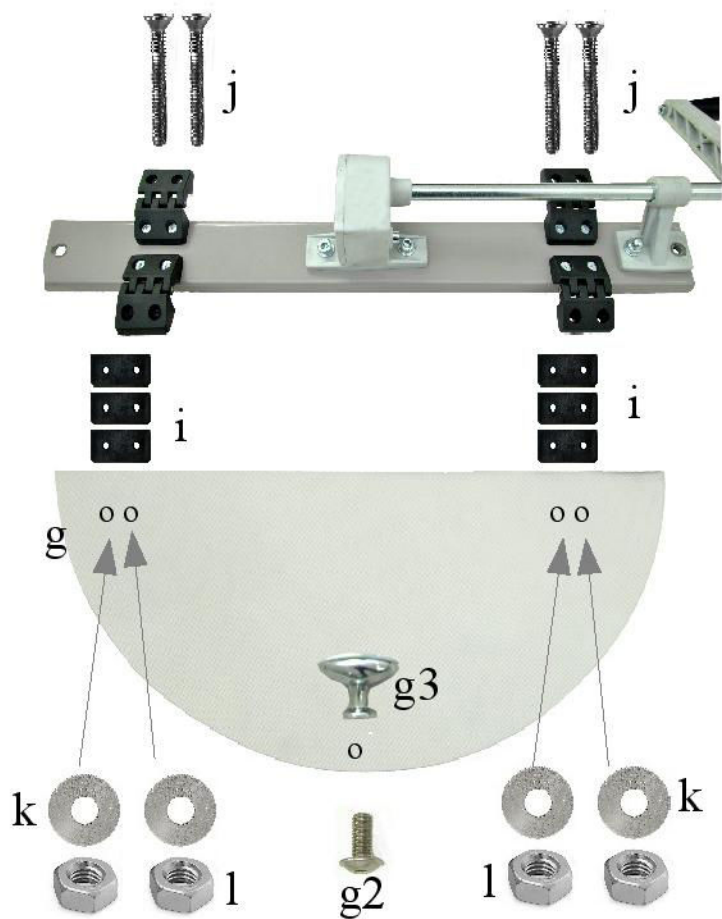


4. Fixarea capacului si a manerului de ridicare

1. Inlaturati folia de protectie de pe capac.
2. Asezati capacul la 1 mm distanta de suport.
3. Strangeti suruburile ca in imaginea de sus.
4. Montati manerul (g2, g3) pe capac (g).

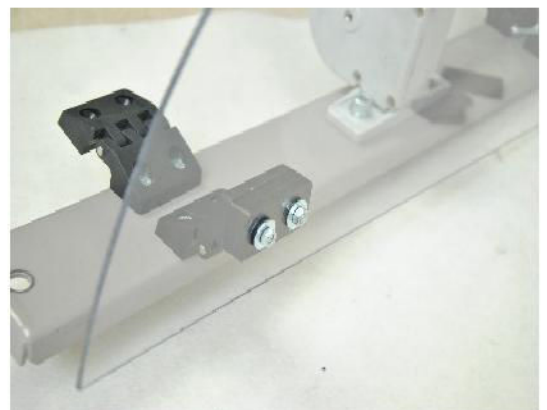

Lasati spatiu de 1 mm intre capac si suport.

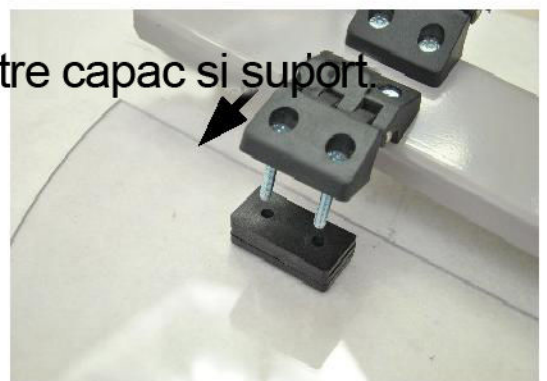

GATA!

