


Elementele Separatorului de pastura

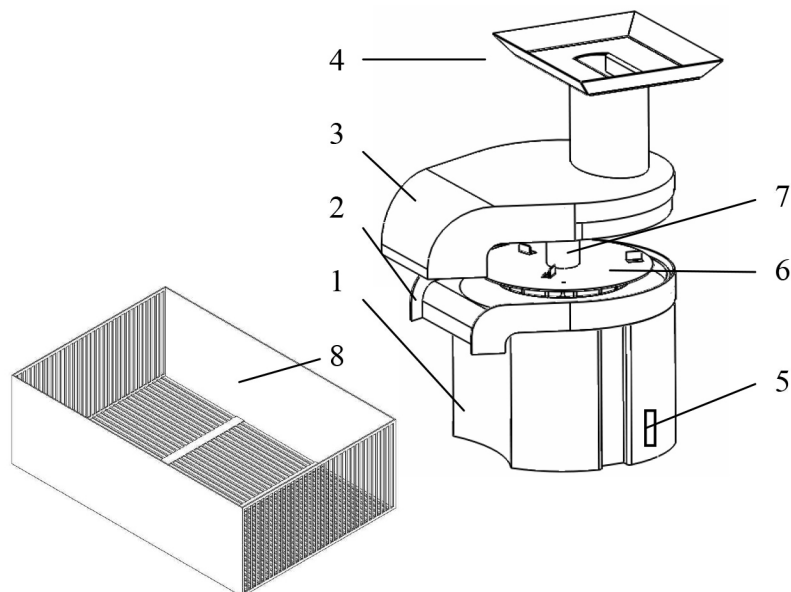

- 1 - carcasa
- 2 - capac inferior
- 3 - capac superior
- 4 - placa superioara

- 5 - buton pornire/oprire
- 6 - disc de zdrobire
- 7 - surub din plastic
- 8 - sita metalica

Specificatii tehnice

- 1. Dimensiuni: 230 x 300 x 315 mm.
- 2. Latimea orificiului pentru material brut: 85 mm.
- 3. Putere: 250W, 230 V.
- 4. Greutate: 7 Kg.

Masuri de siguranta

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de a folosi separatorul de pastura. In cazul in care nu urmati masurile de siguranta cuprinse in acest manual, puteti suferi socuri electrice. Conectati aparatul, doar la prize care sunt echipate cu impamantare.

Curatati bine toate componentele aparatului inainte de folosire.

Locul de munca

Pastrati curatenia la locul de munca.

Siguranta electrica

Asigurati-va ca aparatul este oprit, inainte de a-l conecta la reseaua electrica.

Asigurati-va ca voltajul retelei la care este conectat aparatul, coincide cu valoarea indicata in sectiunea "Specificatii tehnice".

Pregatirea aparatului pentru utilizare.

- 1. Amplasati aparatul pe o suprafata dreapta (plata). Asezati o sita de metal sub gura de scurgere a reziduurilor de pastura si ceara.
- 2. Asigurati-va ca discul de zdrobire (6) si capacul superior (3) sunt montate si fixate corespunzator.
- 3. Apasati butonul de alimentare (5), pe pozitia " I " (deschis).
- 4. Dupa ce motorul atinge o viteza constanta, puteti incepe procesul de separare: puneti fagurele (taiat in fasii de 10 cm) cu pastura in orificiul din placa superioara (4).
- 5. Dupa ce ati procesat 1-1,5 kg, trebuie sa strecurati tot produsul obtinut, pentru a separa hexagoanele de pastura de particulele de ceara.
- 6. Cand procesul de separare s-a incheiat, este necesar sa curatati separatorul de pastura: mai intai inlaturati capacul superior, apoi scoateti placa superioara (4), prin strangerea "picioarelor" laterale si inlaturati discul de zdrobire (6) prin desurubarea unui surub de plastic (7).

ATENTIE!

Inainte de a incepe procesul de curatire al aparatului, deconectati mereu aparatul de la sursa de energie electrica.